

LC-65XS1/LC-52XS1 補足説明書

●取扱説明書において一部誤りがありますので、以下の通り訂正いたします。

■ 260 ページ：おもな仕様

誤		LC-65XS1	LC-52XS1
形名	本体質量	59.5kg	43kg
	スピーカーあり	56.5kg	40kg

正		LC-65XS1	LC-52XS1
形名	本体質量	62.5kg	45kg
	スピーカーあり	59.5kg	42kg

■ 263・264 ページ：寸法図／壁掛け金具取り付け時の寸法

LC-65XS1	
誤	正

LC-52XS1	
誤	正


■ 268 ページ：スタンドを使って設置するには 手順 2 ～ 3

手順 2 ～ 3 を下記に読み替えて設置してください。


LC-65XS1の場合

2

- ①ネジ（2箇所）を取りはずす
・取りはずしたネジは大切に保管してください。

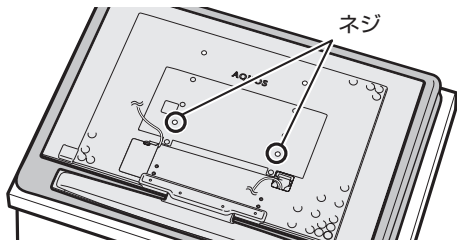

- ②スタンド用金具を取り付ける
・別売のスタンドに付属のネジを使って固定します。

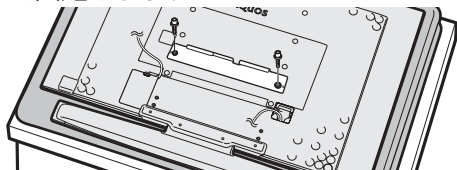


3

- 別売のスタンドを取り付ける
・スタンドに付属の取扱説明書に従って、スタンドを取り付けます。


LC-52XS1の場合

2

- ①ネジ（2箇所）を取りはずす
・取りはずしたネジは大切に保管してください。

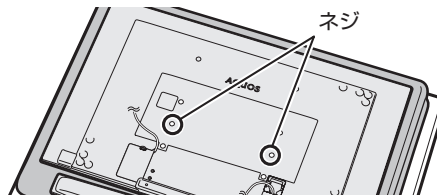

- ②スタンド用金具を取り付ける
・別売のスタンドに付属のネジを使って固定します。
③さらに、ネジ（2箇所）を取りはずす

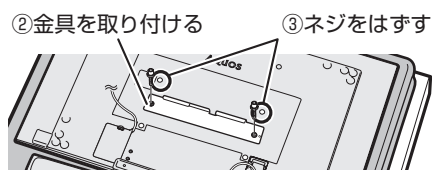

3

- 別売のスタンドを取り付ける
・スタンドに付属の取扱説明書に従って、スタンドを取り付けます。

■ 266 ページ：壁に掛けて設置するには 手順 1 ～ 2


手順 1 ～ 2 を下記に読み替えて設置してください。

LC-65XS1の場合

1

柔らかい布やクッションの上にディスプレイ部を寝かせ、キャップ2箇所およびネジ2箇所を取りはずす


- ・取りはずしたキャップおよびネジは大切に保管してください。

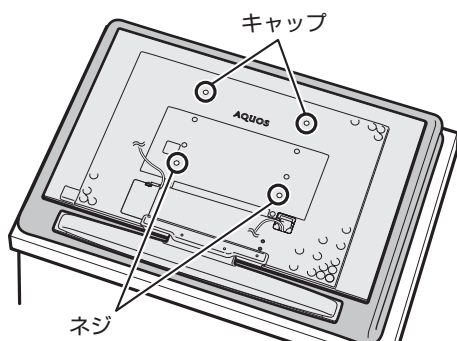

2

①テレビ取付金具を取り付ける

- ・キャップをはずした穴（2箇所）とネジをはずした穴（2箇所）に、壁掛け金具に付属のテレビ取付用ネジ⑧を使ってテレビ取付金具を取り付けます。（手順 1 でディスプレイ部からはずしたネジは使用しません。）

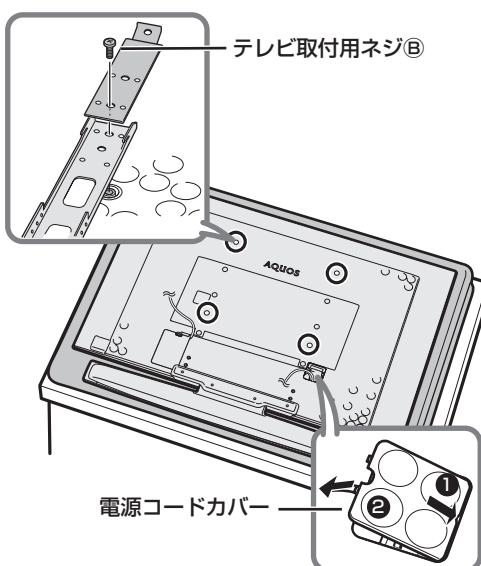

②付属の電源コードカバーを取り付ける


- ・ケーブルの引き出し方向に注意してください。
- ・カバーをはずすときは、幅の広いほうのすきまにコインなどを差し込んではずしてください。

LC-52XS1の場合

1

柔らかい布やクッションの上にディスプレイ部を寝かせ、キャップ2箇所を取りはずす


- ・取りはずしたキャップは大切に保管してください。

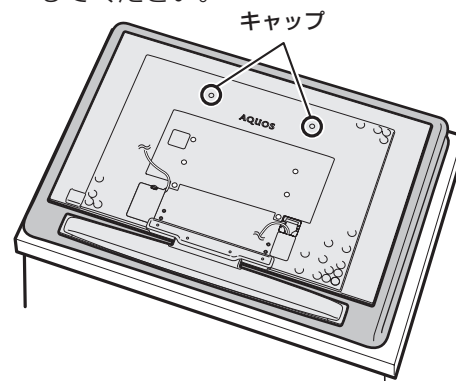

2

①テレビ取付金具を取り付ける

- ・キャップをはずした穴（2箇所）と金具取り付け穴（2箇所）に、壁掛け金具に付属のテレビ取付用ネジ⑧を使ってテレビ取付金具を取り付けます。

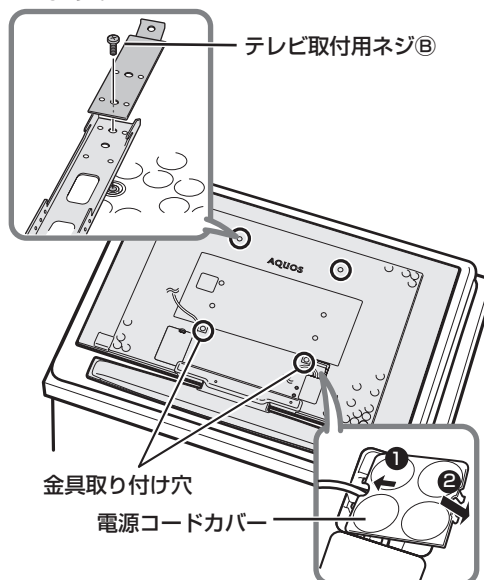

②付属の電源コードカバーを取り付ける

- ・ケーブルの引き出し方向に注意してください。
- ・カバーをはずすときは、幅の広いほうのすきまにコインなどを差し込んではずしてください。